nevir

MANUAL DE USUARIO DVD PORTATIL 7' CON TDT HD



NVR-2754DVD-PGCUTHD

Por favor, lea atentamente este Manual de usuario para asegurar una utilización correcta de este producto y consérvelo para futuras consultas.



Contenido

Instrucciones de seguridad importantes	1
Ilustración del panel	2
Conexión a USB	2
Mando a distancia	3
Conexión a un televisor	4
Reproducción de MP3/WMA/MPEG4	4
Reproducción de imágenes de un CD	5
Configuración del sistema	6
Primera instalación	7
Resolución de problemas	1
Especificaciones	
Otros	1

Instrucciones de seguridad importantes

* Aviso: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la carcasa superior ni la parte posterior. En su interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para ello, póngase en contacto con personal cualificado

* Aviso: Para evitar riesgos de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

* No exponda el adaptador ni el producto al aqua (salpicaduras o mojaduras) ni coloque objetos que contengan líquidos, tales como jarrones, sobre el aparato.

* Mantenga el producto fuera del alcance de los ravos de sol y de fuentes de calor tales como radiadores o estufas.

* No bloquee las aberturas de ventilación. El producto viene provisto de ranuras y aberturas para su ventilación. No deben bloquearse nunca estas aberturas

colocando el aparato sobre cojines, sofás o superficies similares. * No coloque el producto sobre un carro, soporte, trípode, caballete o mesa inestable. El aparato podría caerse y causar alguna avería o herida.

* No coloque nunca objetos pesados o punzantes sobre el panel LCD o el marco.

*Utilice únicamente el adaptador CA que viene con el aparato. El utilizar un adaptador diferente puede invalidar la garantía.

* Desenchufe el aparato de la toma de corriente de la pared cuando no lo esté utilizando

* Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales a la hora de deshacerse de las baterías

* AVISO: No debe exponerse la pila (batería, pilas o un conjunto de pilas) a un calor excesivo, producto de los rayos solares, fuego o similares.

* AVISO: Un sonido excesivamente alto a través de los auriculares puede provocar pérdida de capacidad auditiva.


* AVISO: Útilice únicamente accesorios o complementos aprobados por el fabricante. Este producto viene con un adaptador CA que es utilizado como dispositivo de desconexión. Este dispositivo de desconexión tiene que estar a mano para facilitar su manejo.

Precaución: Si se coloca de manera incorrecta la batería, existe riesgo de que explote. Sustitúyala únicamente por una igual o similar (batería de lítio).





llustración del panel

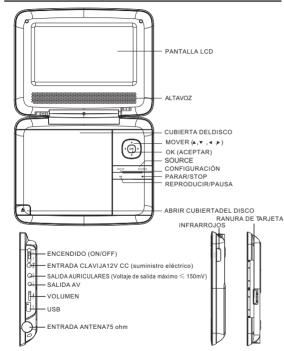

Por favor tenga cuidadocuando use tarjeta SD, si abre la unidadpor completo podría dañarla tarjeta SD.

Conexión a USB

Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para pasar a la modalidad de trabajo USB



Interfaz USB

Este aparato dispone deuna entrada USB INpara reproducir música MP3 y/o archivos JPEGu otros archivos. Pulseel botón < SOURCE> para seleccionar la modalidad USB IN. Las funciones son las mismas que para reproducirun disco.

Nota: el puerto USB IN escompatible con dispositivos de memoria flash, pero no segarantiza la compatibilidad conreproductores MP3 que utilicen supropio software.

NOTA:

Al utilizar la función USB, no lo introduzca en la dirección incorrecta, ya que podría dañarse.

TDT

Este aparato dispone defunción TDT. Pulse el botón < SOURCE> para seleccionar la modalidad TDT







Preparación del mando adistancia

Col^oque el mando a distancia en una superficie plana e introduzca la pila de botón que viene con el producto en el mando a distancia de la siguiente manera:

- 1.Empuje el botón hacia la izquierda.
- 2. Tire del receptáculo de pila hacia fuera.
- 3.Introduzca la pila en el compartimento asegurándose de que la polaridad coincide con los símbolos dentro del receptáculo.
- 4.Introduzca el receptáculo en el mando a distancia.



Datos de la pila

Tipo de pila: 1x CR2025 . 3 V

Vida útil: aproximadamente 1 año (para un uso normal y en condiciones normales de temperatura)

Uso del mando adistancia

Apunte con el mando a distancia hacia la unidad principal cuando lo quiera utilizar.

Él mando a distancia trabaja mejoren distancias inferiores a 5 metros y en un ángulo de 30° respecto a la parte delantera de la unidad. No debe haber ningún obstáculo entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos. No ponga el mando a distancia bajo la luz directa del sol. Si el mando a distancia no funciona correctamente ni siquiera cerca del reproductor, cambie laspilas.



Notas sobre las pilas


Retire las pilas del receptáculo si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo.

No exponga las pilas a una fuente de calor (radiador, estufa, etc) ni las arroje al fuego.

No desmonte, deforme omodifique las pilas.





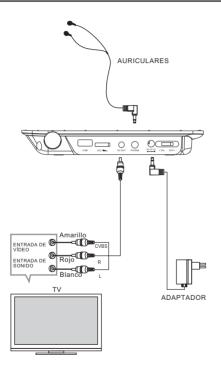





Arriba se muestra la estructura de directorios de un disco MP3/WMA/ MPFG4

Pulse el **botón Dirección** para seleccionar el directorioraíz y pulse a continuación ACEPTAR para accederal subdirectorio.

Pulse el **botón Dirección** para seleccionar la pistadeseada y pulse a continuación ACEPTAR o REPRODUCIR paradisfrutar de la músicao la película.

Si desea regresaral menú anterior, pulse el **botón Dirección** para seleccionar el icono配 ypulse el botónACEPTAR

Filtro: Permite seleccionar las categorías de archivos que se muestran en la lista de visualización.

Esta selección se basa en tres categorías: Audio, Foto y Vídeo.

Repetir: Permite alternar entre diferentes modalidades de repetición en modo reproducción.

Modalidad: Permite seleccionar diferentes modalidades de reproducción



Normal: Cancela la modalidad Aleatorio.

Aleatorio: Habilita la modalidad Aleatorio. Cuando la reproducción llega al final del capítulo opista, la reproducción selecciona al azar otro capítulo opista. Cuando se llega al final de cada capítulo opista, se reproducirá otro capítulo opista de maneraaleatoria hasta que se hayan reproducido todos los capítulos opistas o se haya cancelado la modalidad Aleatoriomediante la selección de una opción de Modalidad diferente.

Intro Música: En esta modalidad se reproducirán 10 segundos antes de saltar a la siguiente pista.

Editar modalidad: Habilita la modalidad de reproducción programada. Una vez seleccionada la modalidad, pulse el **botón Dirección** IZQUIERDO para accederal directorio y pulse ACEPTAR para seleccionar la pista deseada. Pulse **Añadir al programa** para añadirlo a la reproducción programada.

Ver programa: Permitever la pista programada.

Visualizar: Permite verel directorio de pistas.

Añadir a programa: Seleccionela pista y pulse **Añadir al programa** para añadirla al directorio de reproducción programado.

Borrar programa: En el estado de parada completa (pulse el botón PARAR dos veces), seleccione lapista y pulse Borrar programa para eliminar lapista del directorio de reproducción programado.

REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DE UN CD

Un disco CDDE IMÁGENES tiene una estructura de directorios tal y como se muestra en la siguiente imagen:



Pulse el **botón Dirección** para seleccionar el directorioraíz y pulse a continuación ACEPTAR para accederal subdirectorio.

Pulse el **botón Dirección** para seleccionar la imagendeseada y pulse a continuación ACEPTAR o REPRODUCIR para disfrutarde la imagen. Si desea regresaral menú anterior, pulse el **botón Dirección** para seleccionar el icono

Rotación de imagen

En la modalidad de reproducción de imagen, pulse el **botón Dirección** para rotar la imagen. Pulse el botón ÁNGULO para cambiar la modalidad de escaneo de la imagen.



CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ

Pulse el botón CONFIGURAR del mando adistancia y se mostrará el MENÚ (principal) CONFIGURAR, Una vez dentro del menú de configuración, pulse los botones de dirección para mover arriba y abajo v seleccionar elelemento deseado. Acontinuación pulse

ACEPTAR para confirmar.

Pulse el botón de dirección IZQUIERDO para regresar almenú de nivel superior.

Para salir de la configuración, pulse de nuevo el botón **CONFIGURAR**. En el MENÚ CONFIGURAR puede seleccionar una de las siguientes opciones.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

Seleccione Idioma en el menú de configuración y se mostrará el submenú Idioma:

Idioma	Idioma OSD Subtítulos Subtítulos MPEG4 Audio Menú DVD
Vídeo	
Audio	
Clasificación	
Restaurar	

Idioma OSD

Utilice este elemento para seleccionar el idioma del menú de configuración y de visualización en pantalla.

Subtítulos

Esta opción proporciona elidioma de los subtítulos preestablecidos. Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas.

Subtítulos MPEG4

Permite seleccionar diferentes opciones de subtítulos MPEG4. Audio

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas. Esta opción proporciona opciones de idioma de mezcla incorporados en el disco.

Menú DVD

Esta opción proporciona las opciones de idioma del menú de las nelículas

Siga las instrucciones de funcionamiento establecidas en el MENÚ CONFIGURAR DVD en combinación con las opciones deseadas.

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

Seleccione Vídeo en el menú de configuración y se mostrará el suhmenú Vídeo:

Idioma	Formato pantalla Sistema TV Control inteligente de
Vídeo	
Audio	imagen (Smart Picture)
Clasificación	
Restaurar	

Relación de aspecto

La relación de la imagen visualizada está relacionada con el formato en que se hava grabado el disco. Algunos discos no permiten visualizar imágenes con la relación de aspecto que seleccione.

Si reproduce un disco grabado en formato 4:3 en un televisor de pantalla ancha, aparecerán barras negras en los lados derecho e izquierdo de la pantalla. Debe ajustar la configuración de pantalla dependiendo del tipo de televisión que tenga.

Sistema TV

Este producto es compatible con salidas de varios sistemas, incluidas NTSC V PAL.

Si su televisor dispone únicamente de sistema NTSC o PAL. la pantalla parpadeará v se quedará sin color si se selecciona un sistema incorrecto. Nota: Para más información sobre el formato de salida, consulte las instrucciones de su televisor

Control inteligente de imagen (Smart Picture)

Sirve para ajustar el efecto de visualización para la salida de vídeo. El efecto por omisión es Estándar.

Brillo: configuración interna para el efecto visual de brillo. Suave: configuración interna para el efecto visual suave. Dinámico: el usuario puede ajustar el brillo, contraste, color, etc.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Modalidad nocturna: Aiusta la modalidad nocturna.

Control inteligente de sonido: Selecciona la modalidad control inteligente de sonido (SmartSound).

Esta función dispone devarios tipos de ecualización disponibles: Apagado, Clasico, Rock Jazz y Pop.

Idioma	Modalidad nocturna Control inteligente de sonido (Smart Sound)
Vídeo	
Audio	comac (cmart count)
Clasificación	
Restaurar	





CONFIGURACIÓN DE CLASIFICACION

Seleccione *Clasificación* en el menú deconfiguración y se mostrará el submenú Clasificación:

Nota: No todos los DVD disponen de Clasificación.

Idioma	Control paterno
Vídeo	Establecer contraseña
Audio	
Clasificación	
Restaurar	

Control paterno

El seleccionar Clasificación le permite establecer control paterno del reproductor. Seleccione **Control paterno** y pulse **ACEPTAR** para cambiar a una modalidad diferente.

Nota: Desbloquee la contraseña antes de establecer Control paterno. Establecer contraseña

Utilice los botones numéricos para introducir cuatro dígitos (contraseña) y a continuación pulse ACEPTAR para confirmar. Nota: Si olvida la contraseña, utilice la contraseña universal 6666 para desbloquear.

CONFIGURACIÓN DE RESTAURAR

Seleccione **RES**en el menú de configuración y se mostrará el submenú:
† Utilice Restablecer a los valores por omisión para establecer los
valores de fábrica y vuelva a poner el disco.

Idioma	Uso de los valores
Vídeo	por omisión
Audio	
Clasificación	
Restaurar	

PRIMERA INSTALACIÓN

Una vez realizadas correctamente todas las conexiones, encienda el televisor y asegúrese de que el receptor está conectado a la red de suministro eléctrico. Pulse el botón de Encendido para encender el receptor. Si utiliza por primera vez el receptor o se ha restablecido a los valores de fábrica, aparecerá el Menú principal en la pantalla del televisor.



- 1)Seleccione [Idioma OSD] y pulselos botones DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar unidioma.
- 2)Seleccione [País] ypulse los botones DERECHA/IZQUIERDApara seleccionar su país de residencia.
- 3)Seleccione [Búsqueda de canal] y pulse los botones DERECHA o ACEPTAR para iniciar la búsqueda de canal automática.
- 4)Una vez haya completado la sintonización, ya puede ver la televisión.

Funcionamiento básico

1. Configuración del gestor de programas

Para acceder al Menú, pulse el botón MENÚy seleccione [Programa]-El menú muestra las opciones para ajustar los valores del gestor de programas. Seleccione una opción y pulse ACEPTAR o DERECHA para ajustar los valores. Pulse el botón SALIR para salir del Menú.



1) Editar programa

Para editar sus preferencias de programa (bloqueo, saltar, favorito, mover o eliminar) necesitará acceder al Menú de edición de programa. Este menú requiere una contraseña de acceso. La contraseña de acceso por omisión es 888888.







Establecimiento de programa favorito

Puede crear una pequeña lista de programas favoritos para acceder fácilmente.

Establecer programa favorito de televisión o radio:

- (1) Seleccione el programa deseado y pulse a continuación el botón FAVORITO.
- (2) Repita el paso anterior para seleccionar más programas Favoritos.
- (3) Para confirmar y salir del Menú, pulse el botón SALIR.

Para deshabilitar un programa favorito de televisión o radio:

Pulse el botón FAVORITO del mando a distancia con el símbolo en forma de corazón.

Ver programa favorito

- (1) Pulse el botón Favorito y aparecerá el Menú Favorito.
- (2) Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar sus programas favoritos.
- (3) Pulse ACEPTAR para seleccionar su programa favorito.

Eliminar un programa de televisión o radio

- (1) Seleccione el programa y luego pulse el botón AZUL.
- Aparecerá un mensaje. Pulse ACEPTAR para borrar el programa.
- (2) Repita el paso anterior para seleccionar más programas y borrarlos.



Saltar un programa de televisión o radio

- (1) Seleccione el programa que desea saltar y luego pulse el botón VERDE. Aparece un símbolo que indica que ese programa se va a saltar.
- (2) Repita el paso anterior para seleccionar más programas. (3) Para confirmar y salir del Menú, pulse el botón SALIR.

Para deshabilitar el salto de un programa de televisión oradio: pulse el botón VERDE del programa de saltar con el símbolo de saltar.

Mover un programa detelevisión o radio

(1) Seleccione el programadeseado y luego pulseel botón ROJO.

Aparece un símbolo que indica que ese programa se va a mover.

- (2) Pulse ARRIBA/ABAJO para mover el programa.
- (3) Pulse ACEPTAR para confirmar.
- (4) Repita los pasosanteriores para mover máscanales.

1)Bloquear un programa

Puede bloquear los programas seleccionados para restringir su visión.
Para bloquear un programa de televisión o radio:

- (1) Seleccione el programadeseado y luego pulseel botón AMARILLO. Aparece un símbolo que indica que ese programa se va a bloquear.
- (2) Repita los pasosanteriores para seleccionar másprogramas.
- (3) Para confirmar y salir del Menú, pulse el botón SALIR.
- (4) Pulse el botón AMARILLO para deshabilitarel bloqueo de programas.
- (5) Para verun programa bloqueado necesitará introducir o bien la
- contraseña por omisión 888888 o la última contraseña que haya establecido.
- 2) GEP (Guía electrónica de programas)

Lá GEP es una guía de televisión por pantalla que muestra los programas previstos con siete días de antelación para cada canal sintonizado. Pulse el botón GEP del mando a distancia para acceder a esta quía.



Puede utilizar los botones ARRIBA/ABAJO para seleccionar sus programas favoritos. Si hay más de una página de información, utilice el botón AZUL para retroceder página o el botón AMARILLO para avanzar página.

3) Ordenar

- Puede ordenar sus canales de acuerdo a lassiquientes opciones:
- [LCN] Ordena los canales en orden ascendente.
- [Nombre] Ordena los canales en orden alfabético. [Servicio ID] Ordena los canales según la emisora.
- 4) LCN (número de canallógico)

Activa o desactiva LCN.

5) Configuración de vídeo

Para acceder al Menú, pulse MENÚ y a continuación seleccione [Imagen]. El Menú muestra opciones para ajustar lo valores de vídeo. Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y DERECHA/IZQUIERDA para ajustar ese valor. Pulse SALIR para salir del menú.



(1). Relación de aspecto

Débe seleccionar el formato de visualización entre 4:3 Completa, 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box,16:9 Pantalla completa, 16:9 Pantalla ancha, 16:9 Pillar Box Auto o Auto para obtener la mejor visualización al ver la televisión.

(2), Formato TV

Si el vídeo no se ve correctamente necesita cambiar los valores. Estos deben coincidir con los valores más comunes para televisiones en su país. INTSCI: para sistemas de televisión NTSC.

- [PAL]: para sistemas de televisión PAL.
- (3). Búsqueda de canal

Pára acceder al Menú, pulse MENÚ y a continuación seleccione (Búsqueda de canal). El Menú muestra opciones para ajustar lo valores de Búsqueda de canal.

Seleccione una opción y pulse DERECHA/IZQUIERDA para ajustar los valores.

Pulse SALIR para salir del menú.



(1). Búsqueda automática

Busque e instaletodos los canales automáticamente. Esta opción sobrescribe los canales preestablecidos.

- a. Seleccione [Búsqueda automática] y pulse ACEPTAR o DERECHA para iniciar la búsqueda del canal.
- b. Para cancelarla búsqueda de canal pulse SALIR.



(2). Búsqueda manual

Puede instalar nuevos canales manualmente. Esta opción añade nuevos canales sin cambiar la lista de canales actual.

a. Seleccione [Búsqueda manual]y pulse ACEPTAR o DERECHA. Aparecerá la pantalla de búsqueda de canal.



- b. Pulse los botones DERECHA/IZQUIERDA para seleccionar la frecuencia del canal.
- c. Pulse ACEPTAR para iniciar la búsqueda de canales.

Cuando se encuentra un canal, se guarda y se añade a la lista de canales. Si no puede encontrar ningún canal, salga del menú.

(3). País

Para seleccionar su país de residencia.

(4). Potencia de la antena

Para habilitar la potencia de la antena si está conectada una antena activa externa.





4) Configuración de la hora

Para acceder al Menú, pulse MENÚ y acontinuación seleccione [Hora]. El Menú muestra opciones para ajustar lo valores de la hora. Pulse ARRIBA/ABAJO paraseleccionar una opción yDERECHA/ IZQUIERDA para ajustar ese valor. Pulse SALIR para salir del menú.



(1) Compensación horaria

Puede seleccionar automática o manualmente los ajustes de compensación horaria GMT.

(2) País

Puede seleccionar el País cuando [Compensación horaria] está establecida en automático.

(3) Zona horaria

Puede seleccionar la zona horaria [Compensación horaria] está establecida en manual.

5) Opciones

Para acceder al Menú, pulse MENÚ y a continuación seleccione [Opciones]. El Menú muestra opciones para ajustar lo valores del idioma OSD, del idioma de los subtítulos y del de Audio. Seleccione una opción y pulse DERECHA/IZQUIERDA para ajustar ese valor. Pulse SA IIR para salir del menú.



(1). Idioma OSD

Puede seleccionar unidioma OSD.

(2). Idioma de audio

Puede seleccionar el idioma deseado para ver canales de televisión. Si el idioma no está disponible, se utilizará el idioma del programa por omisión.

(3). Idioma de subtítulos

Puede seleccionar elidioma de subtítulos deseado.

6) Configuración del sistema

Para acceder al Menú, pulse MENÚ y a continuación seleccione [Sistema]. El Menú muestra opciones para ajustar lo valores del sistema. Pulse ARRIBA/ABAJO para seleccionar una opción y DERECHA/ IZQUIERDA para ajustar ese valor. Pulse SALIR para salir del menú.



(1) Control paterno

Puede restringir el acceso a canales que no considere apropiados para niños. Para restringir/bloquear el canal necesitará introducir o bien la contraseña por omisión 888888 o la última contraseña que haya establecido.

(2) Establecer contraseña

Puede establecer o cambiar la contraseña para bloquear programas. Introduzca la contraseña vieja o la contraseña por omisión 888888.

A continuación se le pedirá que introduzca la contraseña nueva.
Para confirmar, vuelva a introducir la nueva contraseña.

Una vez confirmada, pulse SALIR para salir del menú.

(0) Destablished a selection of the second

(3) Restablecer los valores de fábrica

Puede restablecer su receptor a los valores de configuración de fábrica. En el Menú principal seleccione [Restablecer los valores de fábrica] y pulse ACEPTAR o DERECHA para seleccionar (le pedirá una contraseña, por defecto es 00000).

Introduzca su contraseña o la contraseña por omisión 888888 y pulse ACEPTAR para confirmar. Esta opción borrará todos los canales y los valores o reestablecidos.

(4) Información

Puede ver información sobre el modelo, hardware y software.



Resolución de problemas

Lleve a cabo las medidas para resolver problemas que se describen a continuación antes de ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente.

Apague el reproductor de DVD inmediatamente en cuanto le parezca que no está funcionando correctamente.

Desenchúfelo de la toma de suministro eléctrico y compruebe siel reproductor de DVD está más caliente de lo habitual o sisale humo deél.

Problema	Causa posible	Solución
FI DVD no	No está cerrada la tapa del disco	Cierre la tapa del disco
funciona	No se ha introducido ningún disco	Introduzca un disco
	El disco se ha introducido de manera incorrecta	Introduzca el disco con laetiqueta mirando hacia arriba
	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzcaotro
	El código regional del reproductor no coincide con el código regional del DVD	Compre DVD con el código regional que corresponda
	La lente tiene humedad	Quite el disco y apague el reproductor de DVD al menos durante dos horas
No hay sonido	El dispositivo no está correctamente conectado	Compruebe las conexiones y conecte el dispositivo de manera correcta
	Auriculares conectados (altavoces inhabilitados)	Desconecte los auriculares
	Valores de configuraciónde sonido del DVD incorrectos	Compruebe los valores de configuración de sonido y establezca correctamente el sonido
	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzcaotro
No hay imagen	La pantalla del televisor está apagada o está en una modalidad de video incorrecta	Encienda la pantalla LCD y/o establezca la modalidad de vídeo correcta
	El dispositivo no está	Compruebe las conexiones y conecte
Mala salidad da	correctamente conectado	el dispositivo de manera correcta
Mala calidad de imagen y/o sonido	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzcaotro
Reproducción	Está activada la modalidad de bucle	Desactive la modalidad debucle
repetida de una sección	El disco está sucio o deformado	Limpie el disco o introduzcaotro
El mando a distancia no	Hay algún obstáculo entreel mando a distancia yel reproductor de DVD	Retire el obstáculo.
funciona	No está orientando el mando a	Oriente el mando a distancia
l .	distancia al reproductor de DVD	directamente hacia el reproductor de DVD
	Se han introducido de manera incorrecta las pilas del mando a distancia.	Compruebe la polaridad delas pilas y, encaso necesario, coloque las pilas correctamente
	Las pilas están muybajas o completamente gastadas	Ponga pilas nuevas.

Especificaciones

Elemento	Parameter	
Sintonizador	Input Frequency	170~230MHz 470~860MHz
•	RF Input level	-25~-78dBm
•	IF Bandwidth	7MHz and 8MHz
•	Modulation	QPSK,16QAM,64QAM
Vídeo	Decoder Format	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
Audio	Decoder Format	MPEG-1 (layer1&2)
Frecuencia de entrada	VHF: 174MHZ-230MHZ	UHF: 470MHZ-862MHZ
Modalidad de reproducción	NTSC/PAL	
Modalidad de disco	DVD,VCD, CD, MP3, C DVD+ -R/W, MPEG4,	D-R, CD-RW, JPEG,
Relación S/N vídeo	≥65dB.	
Resolución	≥500 líneas	
Respuesta de frecuencia	fs 96KHz: 20Hz-20KHz:	-/-1dBI
Relación S/N audio	≥90dB	
Rango dinámico	≥80dB	
Distorsión	< 0.5%	
Conversor D/A	96KHz/24bit	
Dispositivo de visualización	TFT-LCD Color	
Tamaño depantalla	7 pulgadas	
Salida de vídeo	1Vp-p(75)	
Salida de audio	2 canales	
Voltaje	Entrada Corriente Con	tinua 12V (DC IN 12V)
Consumo eléctrico	≤15W	

Estas especificaciones están sujetasa cambio sin previoaviso.





Otras

Otras causas posibles deproblemas:

Descargas estáticas uotras interferencias externas pueden producir que el reproductor de DVD nofuncione correctamente. Si esto sucede, desenchúfelo de la toma de suministro eléctrico y vuélvalo a enchufar. Si el problema no desaparece, desconecte el aparato de la toma de suministro eléctrico y póngase en contacto con el servició de atención al cliente o el servició técnico.



Este símbolo sobre el producto o en las instrucciones quiere decir que su equipamiento eléctrico y electrónico debería ser depositado al final es uvida útil por separado de la basura doméstica. Hay sistemas de recogida separada para el reciclaje en la UE. Para más información, consulte con las autoridades locales o con la tienda donde adquirió el reproductor.

Para dar cumplimiento a la norma EN-60065, indicamos que si el cable flexible sedaña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por elfabricante Nevir, S.A. ya que necesitan herramientas especiales.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.

NEVIR, S.A., declara bajo suresponsabilidad que el aparatoindicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC 89/336/EEC

LOW VOLTAGE DIRECTIVA73/23 EEC + 93/68EEC

EN55013:2001+A1+A2 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-2:2008 EN55020:2007 EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

Descripciones del aparato: DVD PORTATIL 7' CON TDT HD

Modelo NEVIR: NVR-2754DVD

Importador: NEVIR, S.A.

Dirección del importador:

NEVIR, S.A. C/ Canteros, 14 Parque Empresarial Puerta deMadrid 28830 San Fernando deHenares - Madrid